

LELO



**SONA™**  
음속 클리토리스 마사지기

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUEL D'UTILISATION

MANUAL DE USUARIO

MANUALE D'USO

사용자 매뉴얼

클리토리는 과학적으로 성감을 고조시키기 위한  
단일 기능을 하는 것으로 알려져 있습니다.  
현명하게, 자주, 소중히 사용하세요.


SONA 클리토리스 마사지기를 획득하신 것을 축하 드립니다. 제품을 보다 밀접하게 알기 전에, 이 사용자 매뉴얼을 살펴보는 시간을 갖도록 해 주십시오.

**중요:** 본 제품은 운송을 위해 잠겨 있습니다. 해제하려면, 단순히 충전기를 연결하고 +와 - 버튼을 5초간 함께 누르면 됩니다. 다시 잠그려면, 이 과정을 반복하십시오.

## 시작하기

- 처음 사용하기 전에 SONA를 2시간 동안 충전하십시오.
- 충전이 되면, + 버튼을 눌러 작동하십시오.
- () 버튼을 이용해 8가지 진동 패턴을 전환할 수 있습니다.
- 진동 강도를 조정하려면 +와 - 버튼을 이용하십시오.
- 편안한 수준으로 진동 강도를 낮추려면 - 버튼을 누르십시오. 진동 강도를 확인하려면 SONA 를 몸에 접촉한 채로 유지하십시오.
- SONA의 전원을 고려면, - 버튼을 길게 누르십시오.

## SONA 알아보기

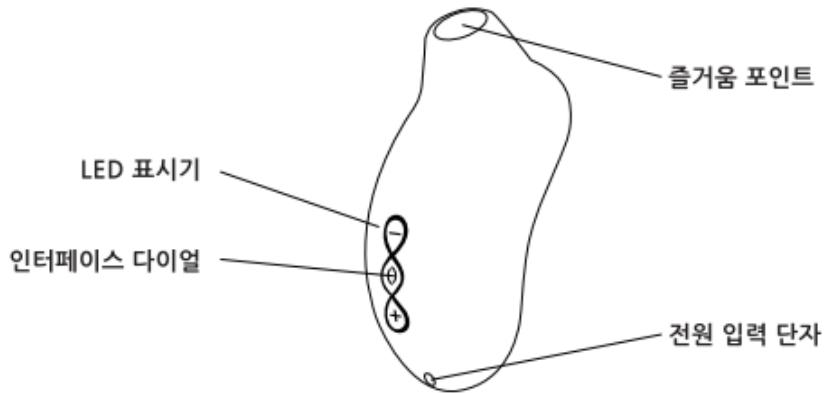


## 크루즈 제어 (SONA 크루즈만 해당)

크루즈 제어는 완전 자동 기능으로, 기능의 사용 또는 해제를 위해 설정하지 않아도 됩니다. 크루즈 제어는 모터의 감속을 인지하고, PWM(맥파변조)을 통해 다시 모터를 가속할 수 있게 합니다. 이렇게 함으로써, 크루즈 제어는 SONA가 몸에 강력한 압력으로 가해지더라도 일관된 힘과 강도를 즐기도록 해 줍니다.


Cruise Control™  
TECHNOLOGY

## SONA 사용하기

- 잡는 방법

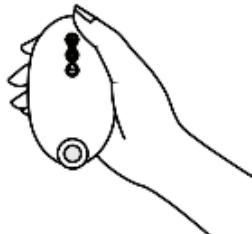

- 몸에 사용하는 위치

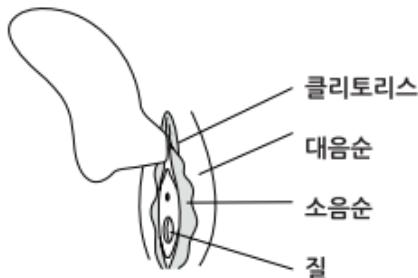


**팁:** 최상의 즐거움을 위해서, 사용 전과 사용 중에 LELO 윤활제를 몸과 SONA에 적당량을 발라 주십시오.



## SONA 사용 팁


- 사용 자세

SONA를 위한 최적의 장소는 침실 만이 아닙니다. 따뜻한 옥조에 기대어 앉는 것은 새로운 느낌과 탐구를 위한 기술의 추가를 도와 줍니다.

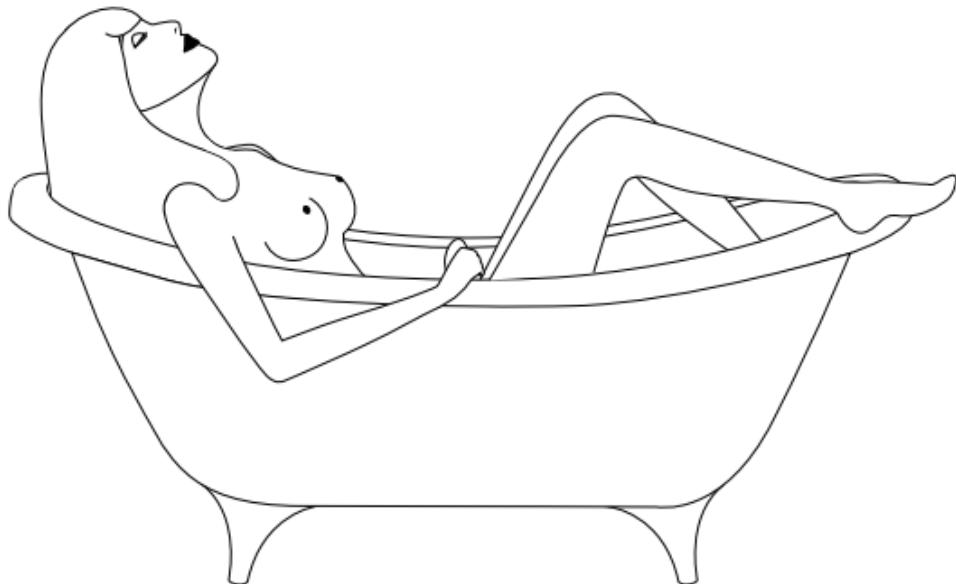

## SONA 충전하기

- 전원 코드를 SONA 하단의 전원 입력 단자에 연결합니다.
- 전원 플러그를 콘센트에 연결합니다. SONA의 인터페이스 LED가 충전 중임을 알리기 위해 깜빡일 것입니다. 충전이 완료되면(약 2시간 후), LED는 계속 켜져 있을 것입니다.
- 배터리가 떨어지면, SONA의 LED가 흰색 빛으로 깜빡일 것입니다.

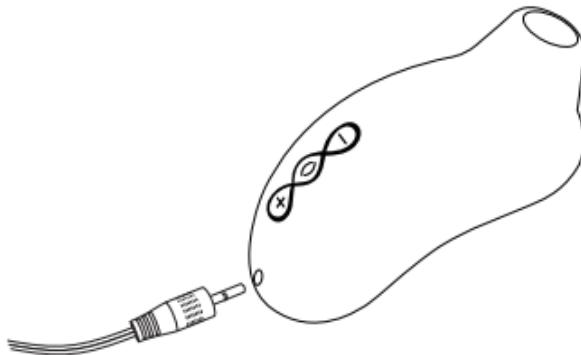

LELO가 SONA와 함께 제공하는 정품 충전기만 사용하십시오.

## 세척, 보관 및 안전

SONA는 적절한 유지 및 관리와 함께 수년간 즐거움을 제공할 것입니다.

핸드크림 또는 실리콘 기반의 윤활유를 사용하면 실리콘이 영구적으로 점착될 수도 있습니다.

SONA는 완전 방수이며, 간단히 세척할 수 있습니다. 물에 헹구고 LELO 토이 클렌저를 뿌리고, 다시 물에 헹군 다음 건조하십시오. “입” 안을 세척하기 위해 면봉을 사용할 수 있습니다.

사용 전과 사용 후에는 항상 SONA를 완전히 세척해 주십시오. 실리콘은 따뜻한 물과 항균 비누로 씻을 수 있으며, 깨끗하고 뜨거운 물에 헹군 다음, 보풀 없는 천이나 타월로 가볍게 두드려 말리십시오. 절대로 알코올, 휘발유, 아세톤이 포함된 클렌저를 사용하지 마십시오.

SONA를 직사광선에 방지하는 것을 삼가하고, 절대로 극도의 열기에 노출시키지 마십시오.

SONA는 먼지가 없는 장소에 보관하고, 다른 소재로 만든 상품을 멀리해 주십시오.

## 문제해결

충전기가 연결되어 있을 때 SONA의 LED가 깜박이지 않습니까?

- 배터리가 방전되어 충전을 인식하기까지 몇분이 필요할 것입니다.
- 충전기가 적절히 연결되지 않았습니다. 기기와 콘센트의 전원 연결을 확인해 주십시오.

+를 눌렀을 때 SONA가 작동하지 않습니까?

- 배터리가 비어 있습니다. SONA를 재충전하십시오.
- SONA의 인터페이스가 잠겨 있습니다. +와 -를 5초 동안 눌러 주십시오.

만일 SONA와 관련된 이외의 문제가 발생하거나 작동에 대한 문의가 있을 경우 저희에게 연락 주십시오。 [customercare@lelo.com](mailto:customercare@lelo.com)

## 제품 사양

소재	인체 무해 실리콘 / ABS
색상	서리스, 핑크, 블랙
최대 소음 레벨	50dB
주파수	120Hz
모드	8
인터페이스	3-버튼
배터리	리튬 이온 500mAh 3.7V
사용 시간	최대 1시간
충전 시간	5.0V 500mA 기준 2시간
대기 시간	최대 90일

## **품질보증서 등록하기**

1년 기한의 품질보증서를 활성화하려면, LELO.COM/SUPPORT를 방문하여 LELO 정품 카드에 제 공된 숫자를 등록해 주십시오.

### **1년 품질보증서**

LELO는 본 제품 제조 또는 소재의 문제에 의한 결함에 대해, 최초 구입 일자 이후 일(1)년 동안 품질 보증합니다. 이 품질보증서는 본 제품의 기능에 영향을 주는 작동 부위에 적용됩니다. 본 문서는 적 정 손모 및 사고로 인한 손상, 오용 또는 방치로 인한 외관의 악화에 적용되지 않습니다. 본 제품(또는 이의 악세서리)을 열거나 분해하려는 시도는 제품보증에서 제외됩니다.

만일 결함을 발견하고 품질보증기간 이내에 LELO에 통지하면, LELO는 자유 재량에 따라 본 제품을 무료로 교환해 드릴 것입니다. 품질보증서에 따른 요청은 반드시 요청일자가 품질보증기간 이내임을 보여주는 합리적인 증거를 수반하여야 합니다. 품질보증서를 인증하려면, 품질보증기간 동안 최초 구입 영수증을 이 품질보증 조건과 함께 보관해 주시기 바랍니다.

품질보증을 요청하려면, LELO.COM의 본인 계정에 로그인한 후 품질보증 요청을 위한 선택사항을 선택하여야 합니다. 배송료는 환불되지 않습니다. 이 동의는 고객의 법적 권리에 부가되며, 이러한 권리에 아무런 영향을 미치지 않습니다.

## 폐기 정보

오래된 가전기기 폐기(EU 및 분리수거 정책을 실시하는 기타 유럽 국가들에 적용):

가위표가 그려진 쓰레기통은 이 즐거움 도구가 생활 쓰레기로 취급되어서는 안되며, 적절한 전자 및 전기 기기의 재활용 수거 지점에 버려져야 한다는 것을 의미합니다.



**법적고지:** 본 제품의 사용자는 사용에 따른 모든 책임을 집니다. LELO 또는 판매자는 본 제품 사용에 대한 책임이나 법적 의무가 없습니다. 변경 또는 수정은 기기를 작동하는 사용자의 권한을 무효로 할 수 있는 제조자에 의해 명확하게 허가되지 않습니다.

**모델은 제품 향상을 위해 사전고지없이 변경될 수 있습니다.**

©2017/2018 LELOi AB. ALL RIGHTS RESERVED.

**디자인 및 개발** LELO SWEDEN

**LELO 제품 생산 중국**

**웹사이트:** [WWW.LELO.COM](http://WWW.LELO.COM)

**지원:** CUSTOMERCARE@LELO.COM